

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLICA BHP - LICZNIK DNI BEZ WYPADKU

1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
2. PILOT DO STEROWANIA TABLICĄ
3. USTAWIENIE DATY I GODZINY
4. USTAWIENIE DNI BEZ WYPADKU

## 1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

W skład zestawu wchodzi:

- (1) tablica,
- (2) pilot do sterowania tablicą,
- (3) przewód umożliwiający podpięcie do źródła zasilania


Aby uruchomić tablicę należy najpierw połączyć ze sobą elementy składowe. Tablicę (1) podłączamy do zasilania za pomocą przewodu (3). Wówczas następuje uruchomienie tablicy. Po podłączeniu urządzenia do zasilania tablica jest gotowa do pracy i nie są wymagane dodatkowe ustawienia.

## 2. PILOT DO STEROWANIA TABLICĄ:

Pilot umożliwia sterowanie tablicą. Za pomocą pilota jesteśmy w stanie zmienić ustawienia poszczególnych wartości.

Opcje możliwe do zmiany to:

- czas/data,
- edycja dni bez wypadku

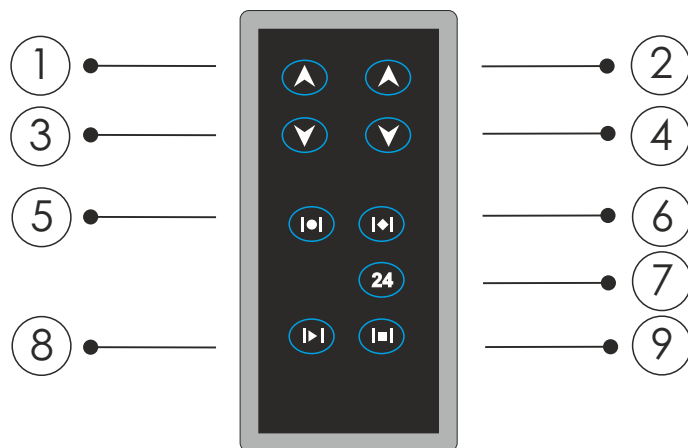




Widok pilota



- ① wejście do ustawienia parametrów zegara
- ⑥ wejście do edycji pola: „DNI BEZ WYPADKU”
- ①+④ test tablicy: zapal cyfry
- ②+③ test tablicy: zgaś cyfry
- ①+② odśwież tablicę

### 3. USTAWIENIE DATY I GODZINY:

Zarządzanie czasem (data, godzina) jest możliwe za pomocą pilota. Ustawienie daty:


Na pilocie należy wcisnąć przycisk nr 1, aby wejść do edycji zegara. Do zmiany wartości należy użyć klawiszy nr 2 i 4 oznaczonych strzałkami góra/dół. Wybór każdorazowo zatwierdzamy za pomocą przycisku nr 7. czas ustawiamy w następującej kolejności: rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty.

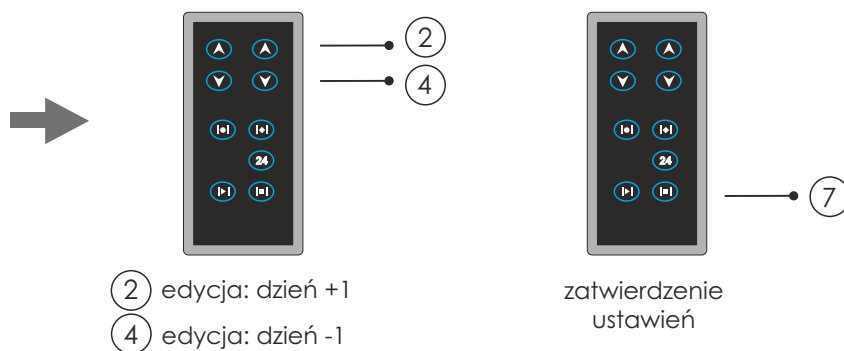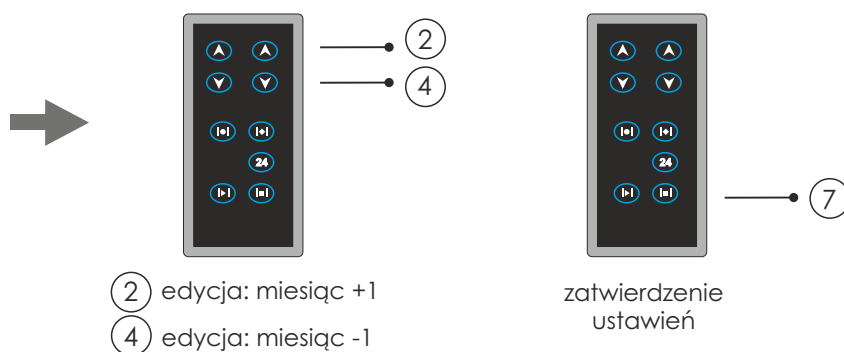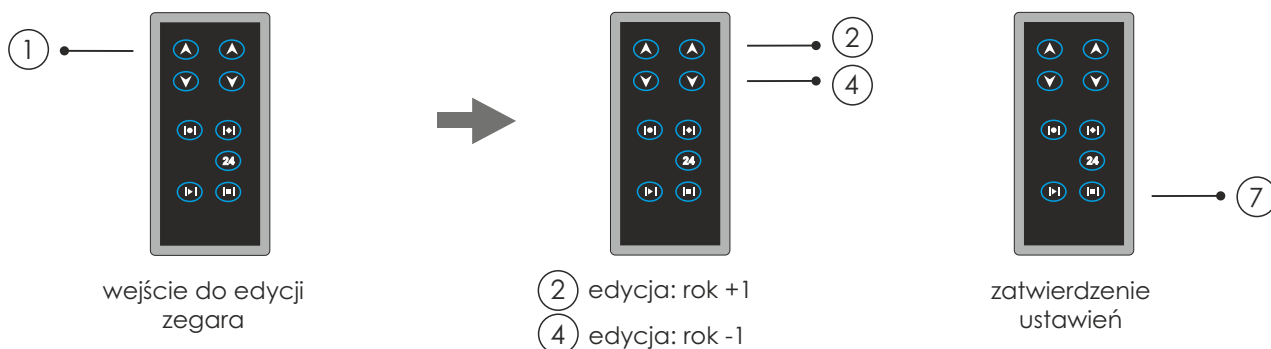

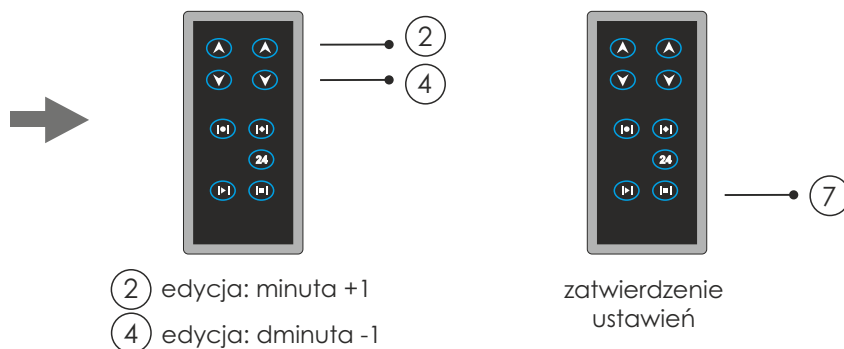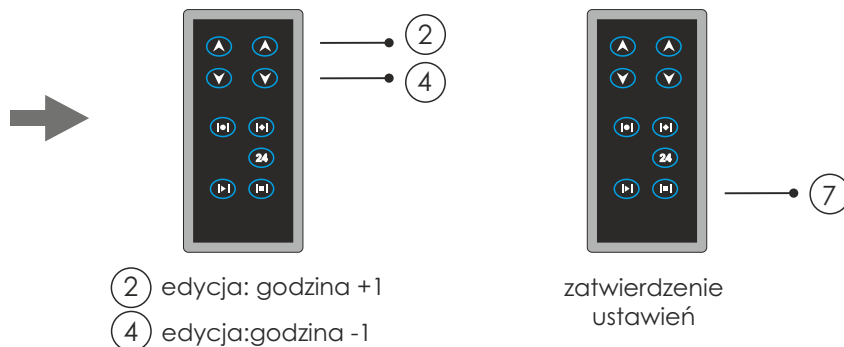

#### 4. OBSŁUGA DNI BEZ WYPADKU:

Aby wejść do edycji dni bez wypadku należy wybrać z pilota przycisk nr 6, a następnie wybrać aktywną cyfrę podlegającą edycji za pomocą przycisku nr 1 (kierunek prawo) lub 3 (kierunek lewo). Aby zwiększyć wartość używamy przycisku nr 2, aby zmniejszyć przycisku nr 4. Ustawienia zatwierdzamy za pomocą przycisku nr 7.

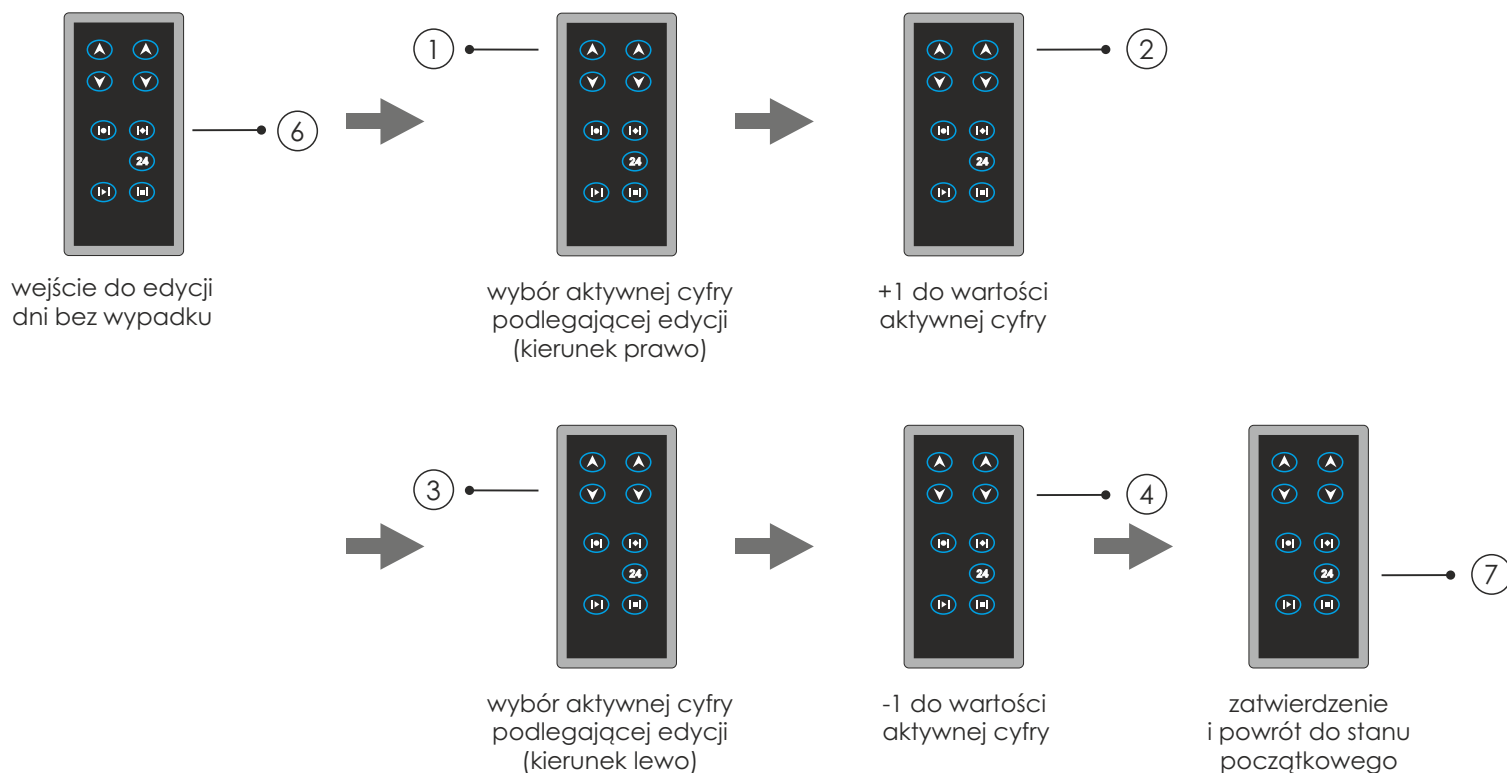

**UWAGI:**

1. Ustawianie parametrów zegara odbywa się w polu zegar w zależności od modelu tablicy.
2. Automatyczne dodanie jednego dnia następuje o godzinie 0:00:00 (godz:min:sek) co 24 godziny.
3. Tablica jako opcję obsługuje synchronizację czasu z odbiornika GPS (jeśli jest zamontowany).
4. Jeśli tablica nie będzie zasilana w chwili zmiany daty (czyli godziny 0:00:00) nie doda się 1 do licznika.